


# QUICK START

ПРИНТЕР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ МАРКИРОВКИ

## XCC® PROMARK T-1000c

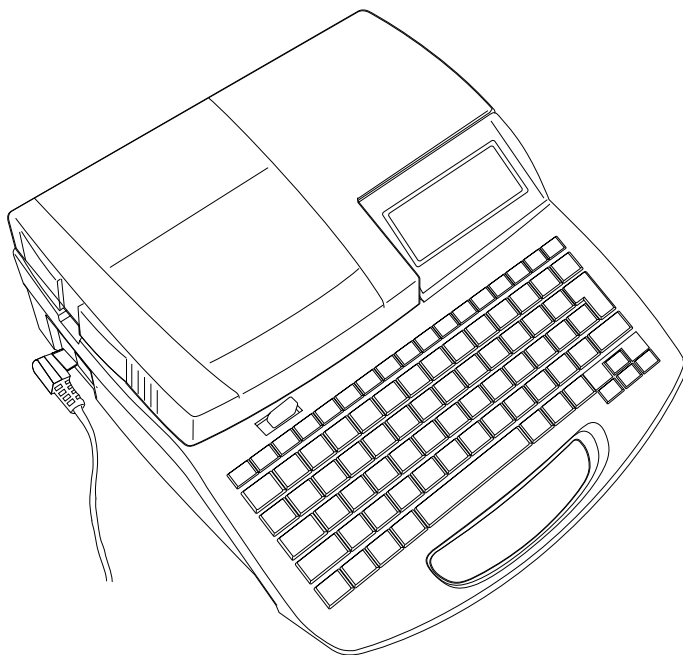

Благодарим Вас за покупку Promark T-1000c. T-1000c является профессиональным, портативным термотрансферным принтером для Partex профилей, который позволяет легко и быстро производить маркеры на Кабели, провода и электрические компоненты. Задавать печать можно с помощью программного обеспечения, которое позволяет импортировать файлы Excel. Promark T-1000c является идеальным решением для монтажников и производителей шкафов управления.

**XCC® PARTEX**  
MARKING SYSTEMS





ООО «Абсолют Сенсор» тел. +375-29-6824888 email: [info@absolutsensor.by](mailto:info@absolutsensor.by)  
[www.absolutsensor.by/partex](http://www.absolutsensor.by/partex)


Россия - email: [info@absolutsensor.ru](mailto:info@absolutsensor.ru)



- 1** Удостоверьтесь, что принтер выключен.

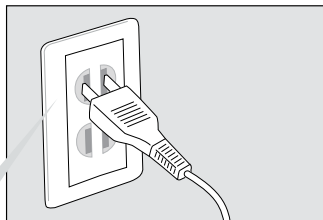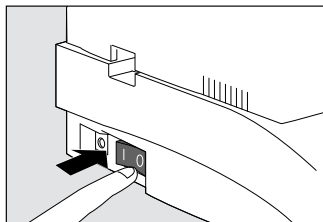


Сетевая розетка

 Форма вилки зависит от страны использования.

КРЫШКА




- 2** Подключите блок питания (K30120).

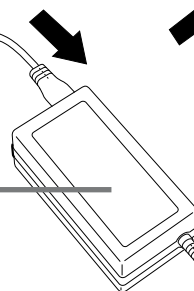

- 3** Поднимите крышку.


- 4** Установка красящей ленты.

Удалите картонную заглушку и легким движением пальца натяните красящую ленту, затем вложите кассету в принтер.

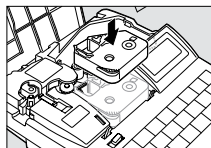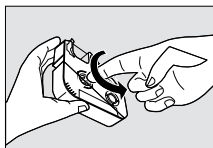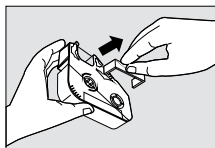


## ОСТОРОЖНО!

Не касайтесь соединения на кассете с красящей лентой. Не касайтесь соединения (металлическая часть) на кассете с красящей

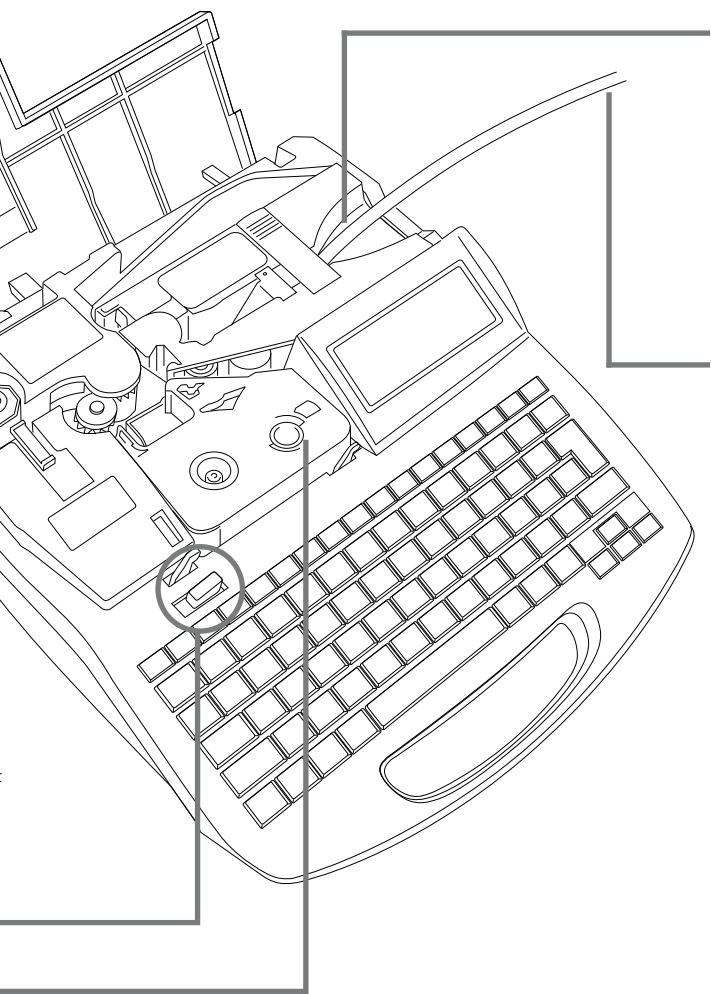


**5 Установите направляющую для профилей**

Вставьте крючки направляющей в отверстия принтера. Вдавите направляющую на свое место – вы должны услышать щелчок.

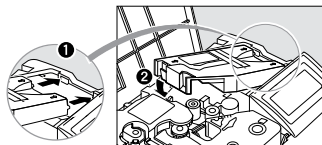


**6 Подача профиля.**

Подавайте профиль, пока его конец не коснется подающего ролика 2.

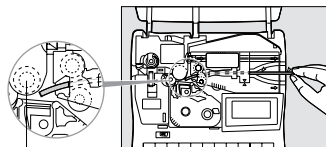


Подающий ролик 2

Введите профиль, как показано на рисунке (загибом вниз). Профиль введенный другим способом может застрять в принтере.

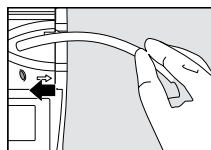


**ВКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ**

**7 Закройте крышку.**

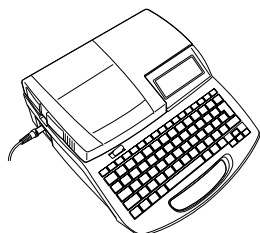


**8 Нажмите кнопку включения принтера.**

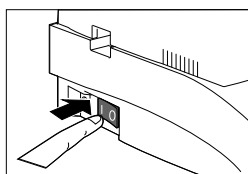


[Пример] Печать «С-2» на профиле PO-05.


РЕЗУЛЬТАТ 

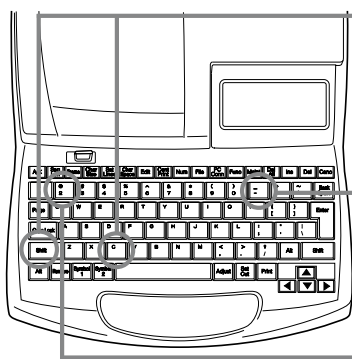


9 Придерживая [Shift],  
нажмите [C]



10 Нажмите [-].



11 Нажмите [2].




## ВНИМАНИЕ!

ЕСЛИ ВЫ ПО ОШИБКЕ ВВЕЛИ  
НЕ ТОТ СИМВОЛ,

например: вместо "С-2"

вы ошибочно ввели "С=2"


1 Нажмите [←] и [→] и переместите  
курсор на цифру 2.




2 Нажмите [Back Space].  
Знак "=" исчезает.



3 Нажмите [-].




# ПЕЧАТЬ

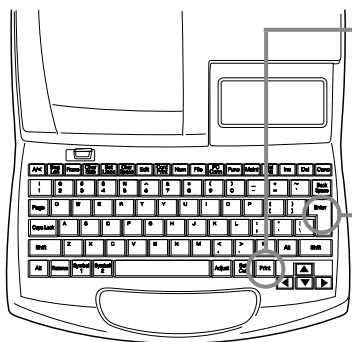

12

Нажмите [Print].


Удостоверьтесь, что вы выбрали соответствующий  
профиль.



13

Нажмите [Enter].


Удостоверьтесь, что вы выбрали размер PO-05.



14

Нажмите [Enter].

Удостоверьтесь, что вы выбрали количество



15

Нажмите [Enter].

Профиль автоматически втягивается в прин-  
тер, и начинается печать. Когда печать окон-  
чится, профиль будет автоматически обрезан.

