


QUICK START

ПРИНТЕР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ МАРКИРОВКИ

XCC® PROMARK T-1000c

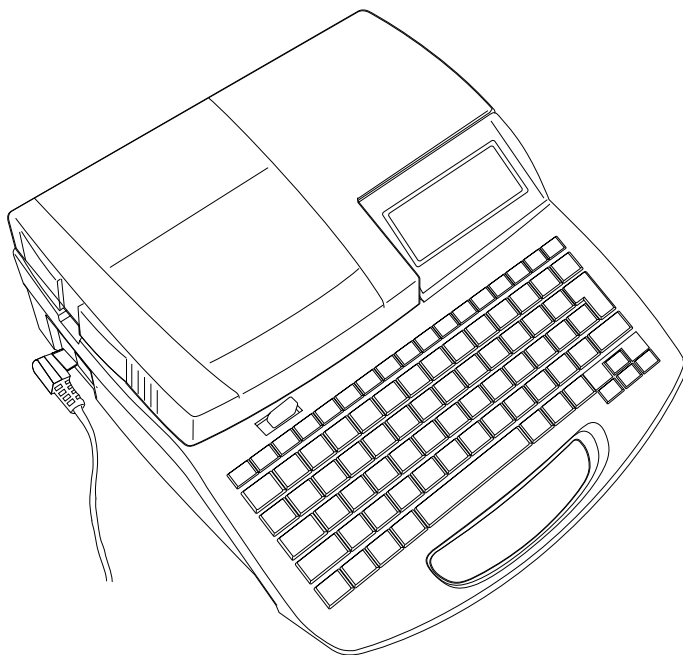

Благодарим Вас за покупку Promark T-1000c. T-1000c является профессиональным, портативным термотрансферным принтером для Partex профилей, который позволяет легко и быстро производить маркеры на Кабели, провода и электрические компоненты. Задавать печать можно с помощью программного обеспечения, которое позволяет импортировать файлы Excel. Promark T-1000c является идеальным решением для монтажников и производителей шкафов управления.

XCC® PARTEX
MARKING SYSTEMS





ООО «Абсолют Сенсор» тел. +375-29-6824888 email: info@absolutsensor.by
www.absolutsensor.by/partex


Россия - email: info@absolutsensor.ru




- 1** Удостоверьтесь, что принтер выключен.

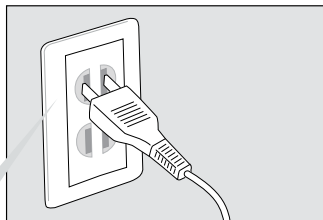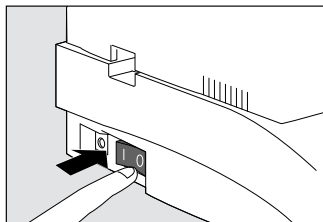

Сетевая розетка

 Форма вилки зависит от страны использования.

- 2** Подключите блок питания (K30120).



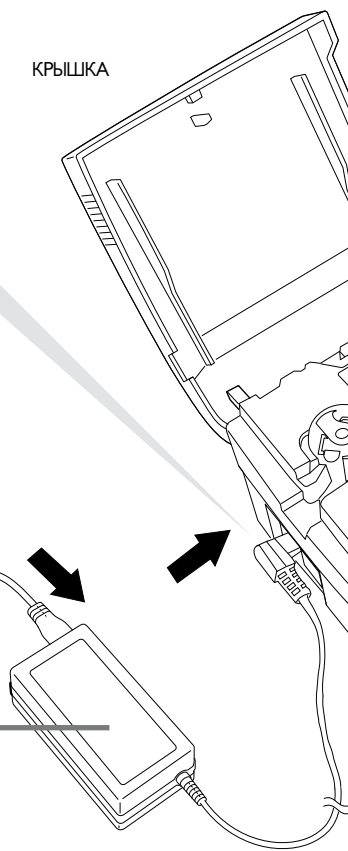


КРЫШКА

- 3** Поднимите крышку.


- 4** Установка красящей ленты.

Удалите картонную заглушку и легким движением пальца натяните красящую ленту, затем вложите кассету в принтер.

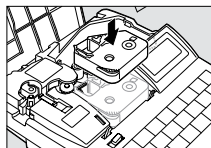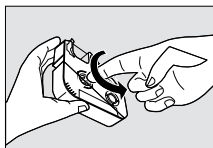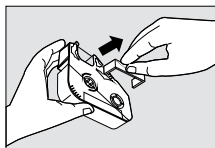


ОСТОРОЖНО!

Не касайтесь соединения на кассете с красящей лентой. Не касайтесь соединения (металлическая часть) на кассете с красящей

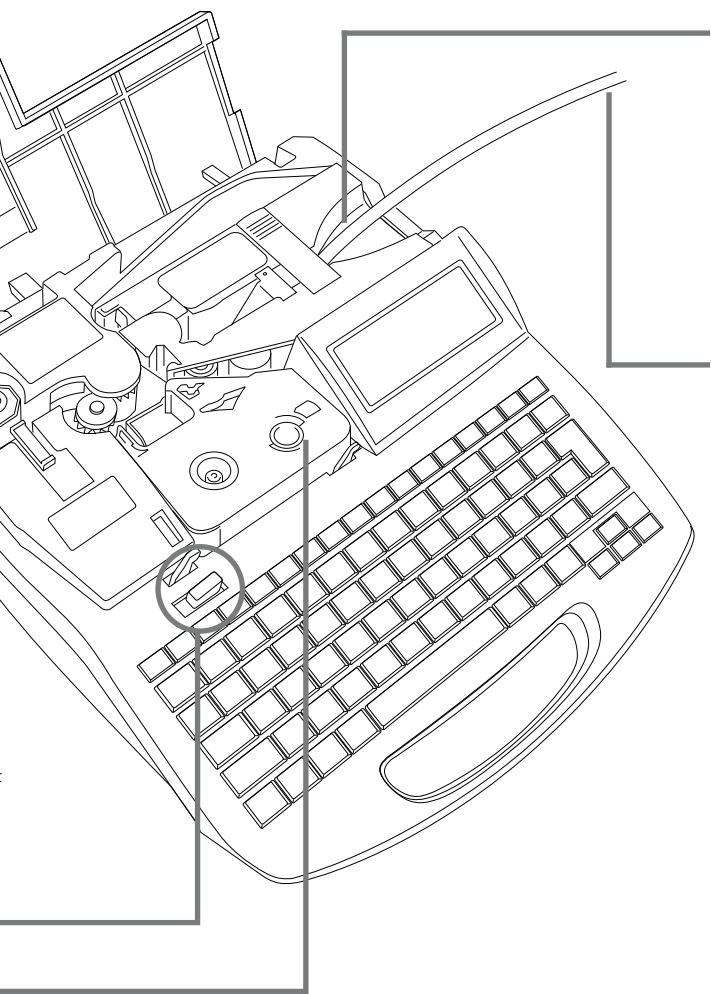


5 Установите направляющую для профилей

Вставьте крючки направляющей в отверстия принтера. Вдавите направляющую на свое место – вы должны услышать щелчок.

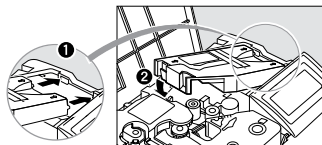


6 Подача профиля.

Подавайте профиль, пока его конец не коснется подающего ролика 2.

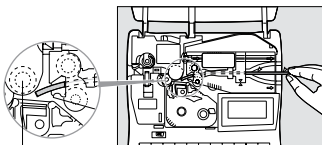


Подающий ролик 2

Введите профиль, как показано на рисунке (загибом вниз). Профиль введенный другим способом может застрять в принтере.

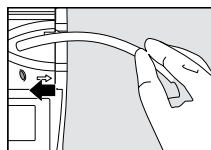


ВКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ

7 Закройте крышку.

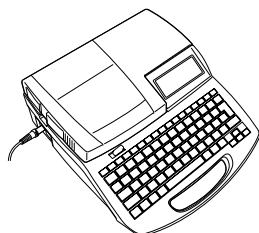


8 Нажмите кнопку включения принтера.

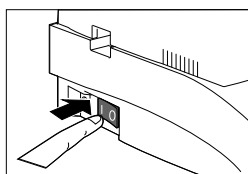


[Пример] Печать «С-2» на профиле PO-05.


РЕЗУЛЬТАТ 

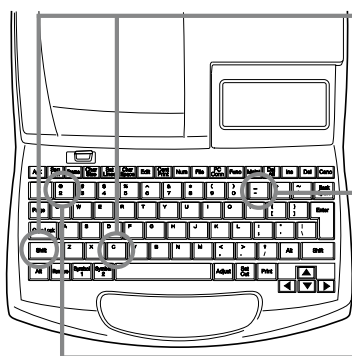


9 Придерживая [Shift],
нажмите [C]



10 Нажмите [-].



11 Нажмите [2].



ВНИМАНИЕ!

ЕСЛИ ВЫ ПО ОШИБКЕ ВВЕЛИ
НЕ ТОТ СИМВОЛ,

например: вместо "С-2"
вы ошибочно ввели "С=2"


1 Нажмите [←] и [→] и переместите
курсор на цифру 2.




2 Нажмите [Back Space].
Знак "=" исчезает.




3 Нажмите [-].




ПЕЧАТЬ

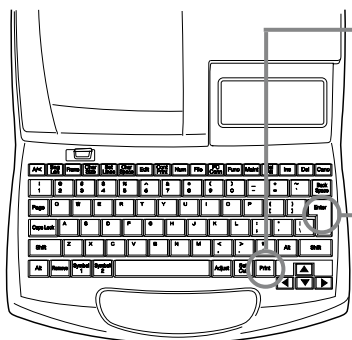


12 Нажмите [Print].
Удостоверьтесь, что вы выбрали соответствующий
профиль.



13 Нажмите [Enter].
Удостоверьтесь, что вы выбрали размер PO-05.



14 Нажмите [Enter].
Удостоверьтесь, что вы выбрали количество



15 Нажмите [Enter].
Профиль автоматически втягивается в прин-
тер, и начинается печать. Когда печать окон-
чится, профиль будет автоматически обрезан.

